



REKSAN

Reklam & Elektronik



EKS-1



EKS-2

EZAN - KUR'AN OKUYAN SAAT KULLANMA KILAVUZU

İçindekiler

Bölüm 1 - Genel Bakış

Paket İçeriği	2
Ezan-Kur`an Okuyan Saat özellikleri	2

Bölüm 2 - Cihazın Çalıştırılması

Tuşların vazifeleri	3
Cihazın Çalıştırılması	3

Bölüm 3 - Cihazın Ayarlarının Yapılması

Cihazın el Kumandası İle Ayarlanması	4-6
Cihazın Butonlar İle Ayarlanması	6

Bölüm 4 - Cihazın Kullanılması

El Kumandası Özel Tuşları	7
Sure, Cüz ve Hatim Dinlenmesi	7
Kur`an Sure Numaraları ve Kaç Dakika Sürdüğü	8

Bölüm 5 - Cihazın Güncellenmesi

Program Kurulumu ve Namaz Vakitlerini Yüklenmesi	9-11
--	------

Bölüm 6

Sorunlar ve Çözümleri	13
-----------------------------	----

Bölüm 7

Kullanım Koşulları ve Garanti	14
-------------------------------------	----

Paket içeriđi

- a) Kullanma Kılavuzu
- b) Ezan-Kur`an okuyan Saat
- c) 5V - 2A Adaptör
- d) Akıllı Uzaktan Kumanda
- e) USB Kablo
- f) Program CD si


Ezan - Kur`an Okuyan Saat Özellikleri

Almış olduđunuz cihaz son sitem yeniliklere sahiptir. Mp3 özelliđi ve 6 kademeli ekolayzır ile çok net ve farklı tonlarda sesler dinlenebilir. USB girişı ile Diyanet`in güncel namaz vakitleri ilçelere göre güncellenebilir. Tarih, Saat, Isı ve namaz vakitlerini gösterir. 114 Sureden biri veya 30 Cüzden biri seçilerek Kur`an-ı Kerim dinlenebilir. İstenirse bu surelerin Türkçe Mealleri de dinlenebilir. Ayrıca Amene'r Resulü, Huvallahullezi, Ayete'l Kürsi, Esmâ-ül Hüsna, Tekbir, Yasin suresi ve mealı tek tuşla dinlenebilir. Alarm kullanılabilir. Bütün bu işlemler akıllı uzaktan kumanda ile kolayca yapılır. Ramazan`da İmsak moduna otomatik geçer. İleri geri saat uygulaması tekrar başlarsa cihaz bu duruma kolayca ayarlanır. Bu cihaz özel aparatı sayesinde hem duvarda hem de masa üstünde kullanılabilir. Ayrıca EKS-1 modelinde cihazın arka fon aydınlatması vardır.

Cihazın Çalıştırılması

2

Tuşların Vazifeleri

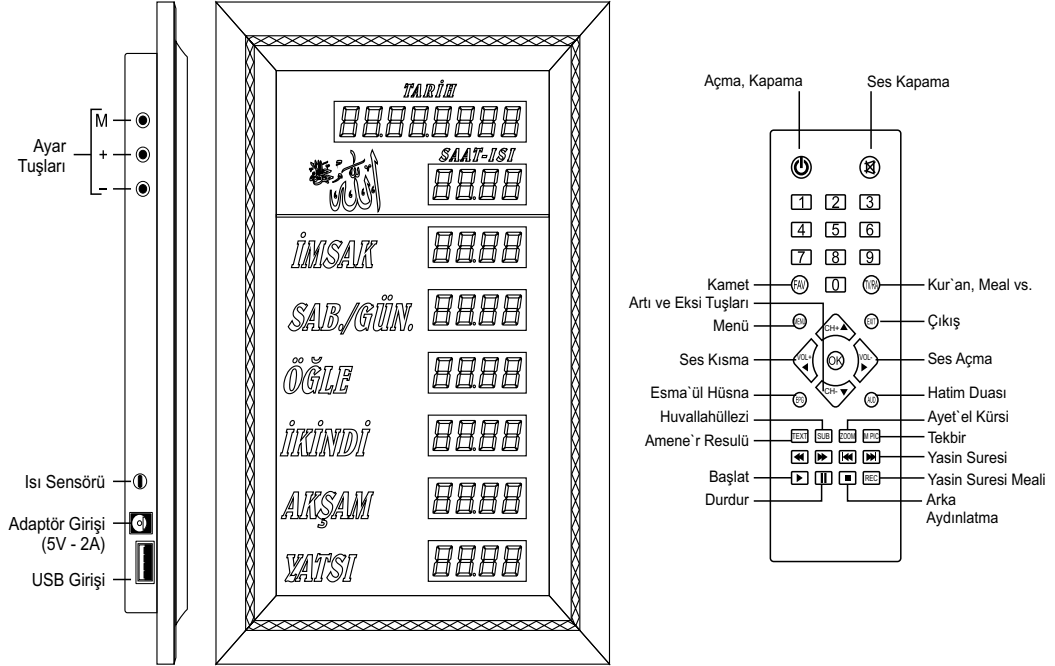

Cihazın Çalıştırılması

5V 2 A adaptör 220 Volt prize takılır. Adaptörün fişi cihazın girişine takılır ve cihaz çalışır.

Tarih, dönüşümlü olarak Saat ve Isı, Namaz vakitleri ekranda gözükür.

Sabah ve Güneşin doğuş vaktini dönüşümlü olarak gösterir.


Cihaz ister duvara asılır, isterse özel aparatı sayesinde masa üstünde kullanılır.


EKS-1 modelinde saatin arka kenarlarında led ışıklar bulunur. Bu güzel bir efekt verir ve geceleyin aydınlatma olarak kullanılabilir. İstenirse bu ışık kumanda ile kapatılabilir.






Ayarların Yapılması


3



Cihazın El Kumandası ile Ayarlanması

Cihaz normal çalışma konumundayken kumanda üzerinde bulunan Menü () tuşuna basıldığında ayar menüsüne girilir. Bu tuşa her basışta menüler arasında geçiş yapılır.






Menu tuşuna ilk basışta ses ekranı çıkar. CH tuşları ile ( ) ses seviyesi ayarlanır. (0-9 arası) Ayrıca Ezan ve Kur'an okurken Ses ayarı tuşları ( ) ile ses seviyesini dinleyerek ayarlayabilirsiniz. Sesin Ekolayzer ile birlikte ayarlanması size en kaliteli sesi verecektir. Ses şiddetini seçtikten sonra sabitlemek için menüden girerek yazmanız gerekir. Ezan veya Kur'an okurken () tuşuna basılırsa ses kesilir. Tekrar basılırsa geri gelir.









Menu tuşuna tekrar basıldığında Ekolayzer ayar ekranı çıkar. CH tuşları ile ( ) çeşitli sesler ayarlanır. (1-6 arası) Bu sesleri dinleyerek ayar yapabilirsiniz. Ezan okurken 1 ile 6 arasındaki rakam tuşlarına basıldığında sesin şiddetini, ekosunu, bas ve tiz ayarını yapabilirsiniz. Ayar yaptığınızda ses hafızaya alınır ve devamlı bu moda çalışır.





Menu tuşuna tekrar basıldığında ileri geri ekranı gelir. CH tuşları ile ( ) -5 ile +5 dakika arası namaz vakitleri ayarlanabilir.




Menu tuşuna tekrar basıldığında Ezanın İmsak ve Sabah vaktinde okunacağı Ok tuşları ile ( ) belirlenir.

- 1-  : Ezan Ramazan'da otomatik olarak İmsakta okunur.
- 2-  : Ezan hem İmsakta hem Sabahta okunur.
- 3-  : Ezan Sabahta okunur.
- 4-  : Ezan Sahurda Okunur.



Menu tuşuna tekrar basıldığında Sabah ezanının Güneşten doğuşundan kaç dakika önce okunacağını CH tuşları ile ( ) belirler. 30 veya 60 dakika önce.




Menü tuşuna birdaha basıldığında yaz saati uygulamasını CH tuşları ile (▲▼) var veya yok yapar. (0 yaz saati yok - 1 yaz saati var)



Menü tuşuna birdaha basıldığında panonun kullanılacağı ilin plaka kodu CH tuşları (▲▼) veya rakam tuşları ile belirlenir.




Menü tuşuna birdaha basıldığında. Cihazda bulunan 5 ayrı ezan sesinden biri CH tuşları (▲▼) ile seçilir. Ezanı dinleyerek seçmenizi sağlar.




Menü tuşuna tekrar basıldığında Ezan bitince Ezan Duası okuyup okumayacağı CH tuşları (▲▼) ile belirlenir. (0 dua yok - 1 dua var)




Menu tuşuna tekrar basıldığında Cuma günleri Ezandan 1 saat önce Sela verilip verilmeyeceği CH tuşları ile (▲▼) belirlenir. (0 sela yok - 1 sela var)



Menu tuşuna birdaha basıldığında Alarmın aktif veya pasif hale getirilmesi CH tuşları ile (▲▼) belirlenir. (0) yapılırsa alarm kapalı, (1) yapılırsa alarm birgün, (2) yapılırsa alarm hergün çalışır.
Not : 0 yapılırsa aşağıdaki alarm saat ayarları gözükmez. Cihazın tarih saat ayarları menüsüne geçer.




Menu tuşuna tekrar basıldığında Alarmın saati rakam tuşları ile istenilen saate ayarlanır.




Menu tuşuna tekrar basıldığında Alarmın dakikası rakam tuşları ile istenilen dakikaya ayarlanır.



Menu tuşuna birdaha basıldığında Alarm sesi CH tuşları ile (▲▼) ayarlanır. (1 : özel ses, 2 : Ezan sesi)



Menu tuşuna tekrar bastığımızda CH tuşları ile (▲▼) haftanın günü ayarlanır.




Menu tuşuna tekrar bastığımızda CH tuşları (▲▼) veya rakam tuşları ile ayın günü ayarlanır.




Menu tuşuna tekrar bastığımızda CH tuşları (▲▼) veya rakam tuşları ile yılın ayı ayarlanır.



Menu tuşuna tekrar bastığımızda CH tuşları (▲▼) veya rakam tuşları ile yıl ayarlanır.



Menu tuşuna tekrar bastığımızda CH tuşları (▲▼) veya rakam tuşları ile saat ayarlanır.



Menu tuşuna tekrar bastığımızda CH tuşları (▲▼) veya rakam tuşları ile dakika ayarlanır.



Son olarak Menu tuşuna birdaha bastığımızda ekranda tarih ve saat görünür ve ayarlar kaydedilmiş olur. Cihaz normal çalışmasına devam eder.



Cihazın Butonlar ile Ayarlanması

Cihazın ön sol yanında 3 adet buton vardır. 1) M , 2) + , 3) - . M butonuna 5 sn. basılır. Tarihdeki 2 nokta söner.



Bu noktalar söner























Menu tuşu bırakılır. El kumandasında anlatılan görüntüler her Menüye basışta ekrana gelir. + ve - tuşları ile istenilen değerler ayarlanır. Dakika ayırından sonra son olarak M tuşuna bastığımızda girilen değerler hafızaya alınır. Cihaz çalışmaya başlar. Ayrıca + ve - tuşuna aynı anda basılırsa cihaz Ezan okur. (test için)

Cihazın Kullanılması

4

El Kumandası Özel Tuşları

-  = Kamet getirir.
-  = Esmâ'ül Hüsna okur.
-  = Hatim Duası okur.
-  = Amene'r Resûlü okur.
-  = Huvallahullezi okur.
-  = Ayet'el Kürsi okur.
-  = Tekbir getirir.
-  = Yasin Suresini okur.
-  = Yasin Suresinin Mealini okur.
-  = Başlat.
-  = Beklet.
-  = Arka Aydınlatma (EKS-1 Modeli)
-  = Manuel Ezan okur.
(manuel ezan okuduktan sonra panoyu kapatıp açın)
-  = Menü
-  = Menüden Çıkış
-  = Kur'an, Meal, Cüz
-  = Ses Kapa
-  = Açma / Kapama
-  = Ses Ayarı
-  = CH Tuşları


Sure, Cüz ve Hatim dinlenmesi

Sure dinlenmesi :




TV/RA tuşuna basıldığında yandaki ekran çıkar. Hangi sure dinlenecekse rakam tuşlarıyla numarası yazılır. (Örn. 001 Fatıha Suresi, 114 Nas Suresi) OK tuşuna bastığımızda seçil sure okunmaya başlar.

Meal dinlenmesi :



TV/RA tuşuna arka arkaya 2 sefer basıldığında yandaki ekran çıkar. Rakam tuşları kullanılarak Mealini dinlemek istediğimiz Surenin numarası ekrana yazılır ve OK tuşuna basılır.

Cüz dinlenmesi :



TV/RA tuşuna arka arkaya 3 sefer basıldığında yandaki ekran çıkar. 1 ve 30 arasında dinlemek istediğimiz Cüz numarası rakam tuşları ile ekrana yazılır ve OK tuşuna basılır.

Kur'an Sure Numaraları ve Kaç Dakika Sürdüğü


001-Fatiha Suresi	- 00:49	039-Zümer Suresi	- 23:14	077-Mürselat S.	- 03:55
002-Bakara Suresi	- 01:57:29	040-Mü'min Suresi	- 23:28	078-Nebe' Suresi	- 03:38
003-Al-i İmran Suresi	- 01:08:05	041-Fussilet Suresi	- 14:59	079-Nazi'at Suresi	- 03:39
004-Nisa Suresi	- 01:16:35	042-Şūra Suresi	- 17:00	080-Abese Suresi	- 02:56
005-Maide Suresi	- 52:25	043-Zuhruf Suresi	- 16:50	081-Tekvir Suresi	- 02:06
006-En'am Suresi	- 57:03	044-Duhan Suresi	- 06:10	082-İnfitar Suresi	- 01:38
007-A'raf suresi	- 01:04:26	045-Casiye Suresi	- 08:29	083-Mutaffifin Suresi	- 03:17
008-Enfal Suresi	- 24:18	046-Ahkaf Suresi	- 10:59	084-İnşikak Suresi	- 02:00
009-Tevbe Suresi	- 50:03	047-Muhammed S.	- 09:51	085-Büruc Suresi	- 01:58
010-Yunus Suresi	- 32:43	048-Fetih Suresi	- 10:18	086-Tarık Suresi	- 01:15
011-Hud Suresi	- 33:53	049-Hucurat Suresi	- 06:45	087-A'la Suresi	- 01:23
012-Yusuf Suresi	- 32:45	050-Kaf Suresi	- 06:41	088-Ğaşiye Suresi	- 01:46
013-Ra'd Suresi	- 16:49	051-Zariyat Suresi	- 06:51	089-Fecr Suresi	- 02:38
014-İbrahim Suresi	- 16:32	052-Tur Suresi	- 05:37	090-Beled Suresi	- 01:37
015-Hicr Suresi	- 12:15	053-Necm Suresi	- 06:23	091-Şems Suresi	- 01:12
016-Nahl Suresi	- 34:01	054-Kamer Suresi	- 06:19	092-Leyl Suresi	- 01:31
017-İsra Suresi	- 29:50	055-Rahman S.	- 08:08	093-Duha Suresi	- 00:54
018-Kehf Suresi	- 29:33	056-Vakı'a Suresi	- 07:17	094-İnşirah Suresi	- 00:33
019-Meryem Suresi	- 17:57	057-Hadid Suresi	- 09:59	095-Tin Suresi	- 00:45
020-Ta-Ha Suresi	- 25:02	058-Mücadele S.	- 09:17	096-Alak Suresi	- 01:21
021-Enbiya Suresi	- 24:29	059-Haşr Suresi	- 09:33	097-Kadr Suresi	- 00:41
022-Hac Suresi	- 24:51	060-Mümtehine S.	- 07:22	098-Beyyine Suresi	- 01:42
023-Mü'minin Suresi	- 18:36	061-Saff Suresi	- 04:42	099-Zilzal Suresi	- 00:49
024-Nur Suresi	- 23:22	062-Cum'a Suresi	- 03:19	100-Adiyat Suresi	- 00:52
025-Furkan Suresi	- 16:40	063-Münafıkun S.	- 03:36	101-Kari'a Suresi	- 00:48
026-Şu'ara Suresi	- 26:23	064-Teğabun S.	- 04:41	102-Tekasür Suresi	- 00:41
027-Neml Suresi	- 21:10	065-Talak Suresi	- 05:21	103-Asr Suresi	- 00:23
028-Kasas Suresi	- 25:09	066-Tahrim Suresi	- 05:13	104-Hümeze Suresi	- 00:44
029-Ankebut Suresi	- 17:59	067-Mülk Suresi	- 05:37	105-Fil Suresi	- 00:31
030-Rum Suresi	- 15:35	068-Kalem Suresi	- 05:44	106-Kureyş Suresi	- 00:28
031-Lokman Suresi	- 09:52	069-Hakka Suresi	- 05:01	107-Ma'un Suresi	- 00:34
032-Secde Suresi	- 07:22	070-Me'aric Suresi	- 04:13	108-Kevser Suresi	- 00:18
033-Ahzab Suresi	- 25:57	071-Nuh Suresi	- 04:10	109-Kafirun Suresi	- 00:34
034-Sebe' Suresi	- 16:23	072-Cin Suresi	- 04:51	110-Nasr Suresi	- 00:27
035-Fatır Suresi	- 15:06	073-Müzemmil S.	- 03:44	111-Tebbet Suresi	- 00:32
036-Yasin Suresi	- 13:46	074-Müdesir S.	- 04:45	112-İhlas Suresi	- 00:32
037-Saffat Suresi	- 17:22	075-Kiyame Suresi	- 02:57	113-Felak Suresi	- 00:42
038-Sad Suresi	- 14:33	076-İnsan Suresi	- 04:32	114-Nas Suresi	- 00:52

Program kurulumu ve namaz vakitlerini yükleme

Yükleme işleminin yapılabilmesi için gerekli olan malzemeler :
Bilgisayar, program cd si, USB kablosu ve Namaz Vakitleri dosyasıdır.


Program CD si ve USB kablo pano ile birlikte Kutu içeriğinde size verilmiştir.

Güncel namaz vakitleri her yıl Mart ayında internet sitemizin destek sayfasında yayınlanmaktadır. Namaz vakitlerini oradan indirebilir veya Diyanet İşleri Başkanlığından `Düz Metin Belgesi (txt dosyası)` olarak temin edebilirsiniz. Yurtdışı namaz vakitlerini de Diyanet İşleri Başkanlığından alınız

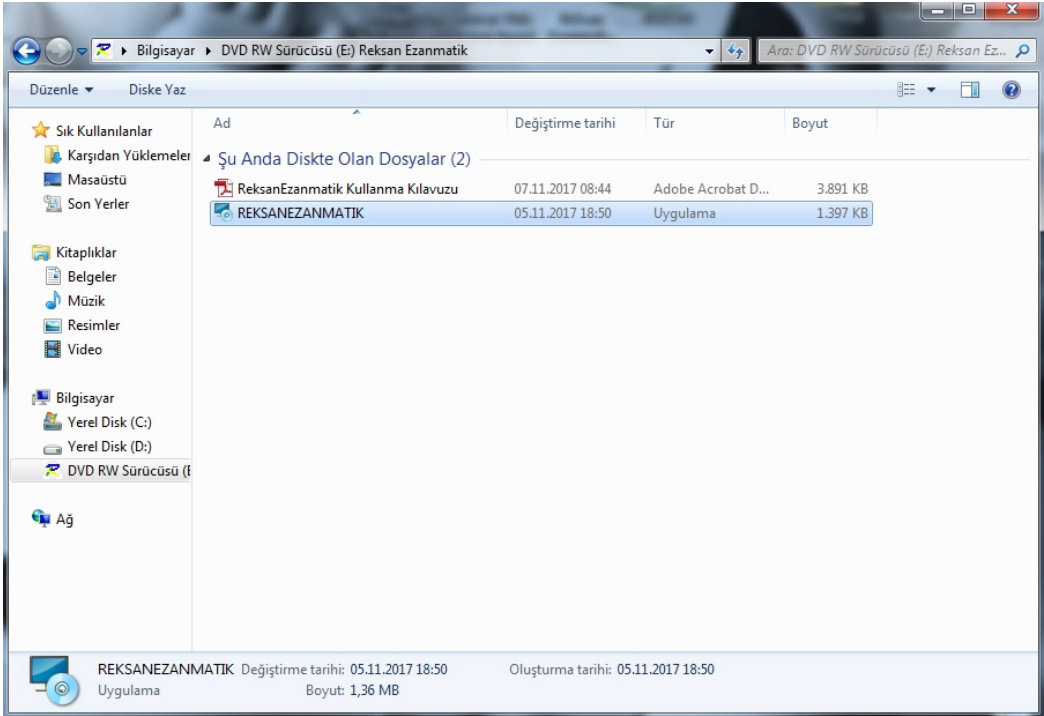


Program Cd'sini bilgisayarınıza takın. Kurulum otomatik olarak başlayacaktır. Şayet kurulum otomatik olarak başlamazsa CD içerisinde bulunan "Reksan Ezanmatik" programını çalıştırın. Kurulum başlayacaktır.


1)

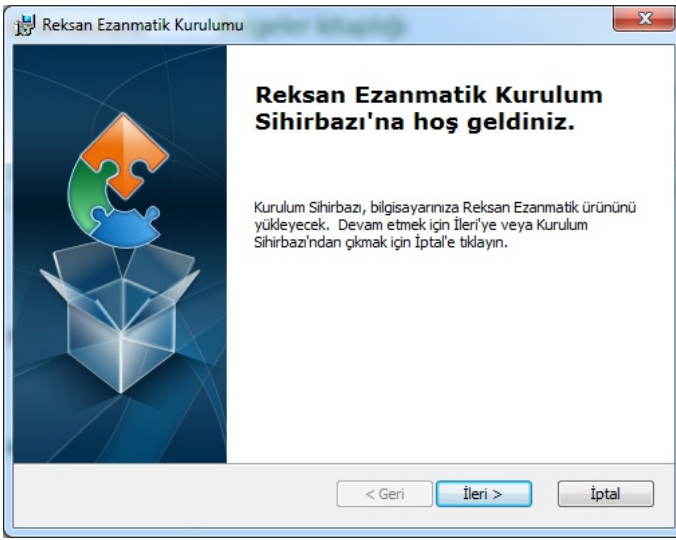


2)

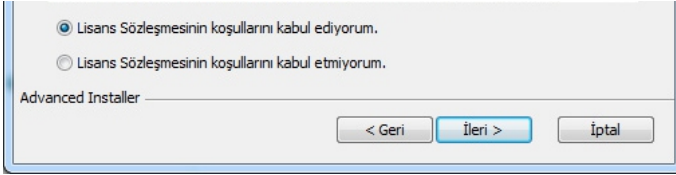


3)

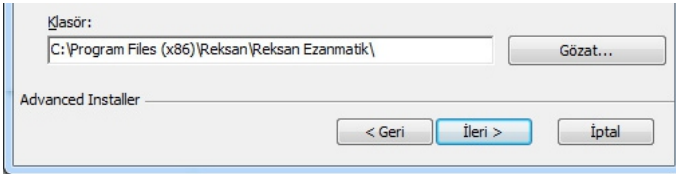

4)

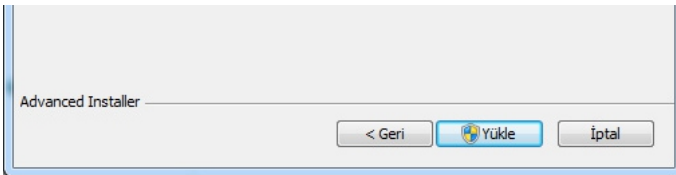


5)

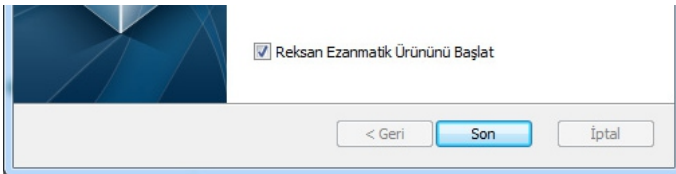

Yukarıdaki resimlerde gösterildiği sırayla Ekrana çıkan yönergeleri takip ederek Programı Bilgisayarınıza kurun.


Kurulum tamamlandığında Ezanmatik Yükleme Programı olan “Reksan Ezanmatik” program ekranı aşağıdaki resimdeki gibi gözükecektir.

USB kablosunun bir ucunu pano üzerindeki USB çıkışına, bir ucunu Ezanmatik çalışır durumdayken bilgisayar üzerindeki USB portuna takın. Doğru bağlantı sağlandığında programın sol alt kısmında “Ezanmatik Bağlı” yazısı çıkacaktır.

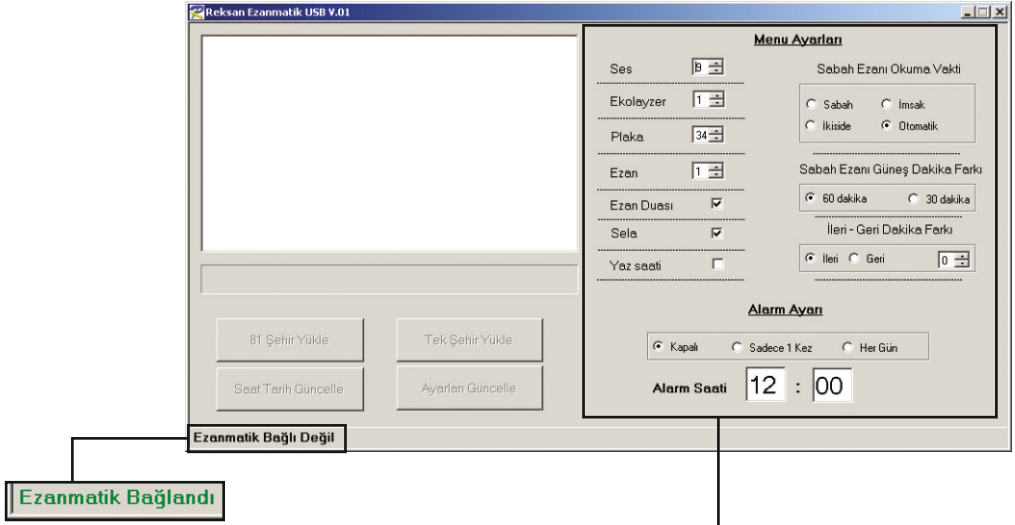


“Menü Ayarları” kısmında Panoda olmasını istediğiniz ayarları yapın.

Tüm ayarlar yapıldıktan sonra ekranın sol alt kısmında bulunan 4 adet düğme kullanılarak panonun tarih ve saat ayarlarını, panonun ayarlarının güncellenmesini, 81 ilin vakitlerinin yüklemesini veya sadece bulunduğunuz ilin vakitlerinin yüklemesini yapabilirsiniz.

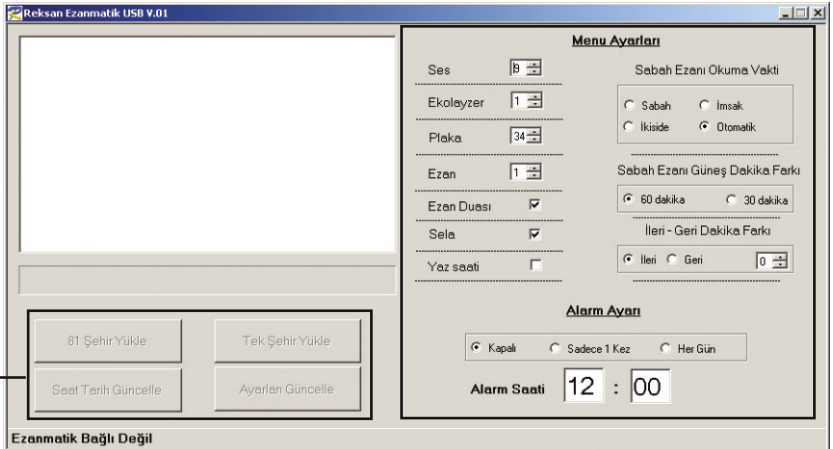


81 ilin vakitleri program içerisinde yüklüdür. “81 Şehir Yükle” düğmesine bastığınızda yükleme işlemi başlayacaktır.

Sadece bulunduğunuz ilin veya İlçenin vakitlerini yüklemek isterseniz. “Tek Şehir Yükle” düğmesine basın. Açılan pencereden daha önceden temin ettiğiniz namaz vakitleri dosyasını seçin ve “Aç” düğmesine basın. (Tek il yüklediğinde panonun plaka ayarı 82 olarak yapılmalıdır.)

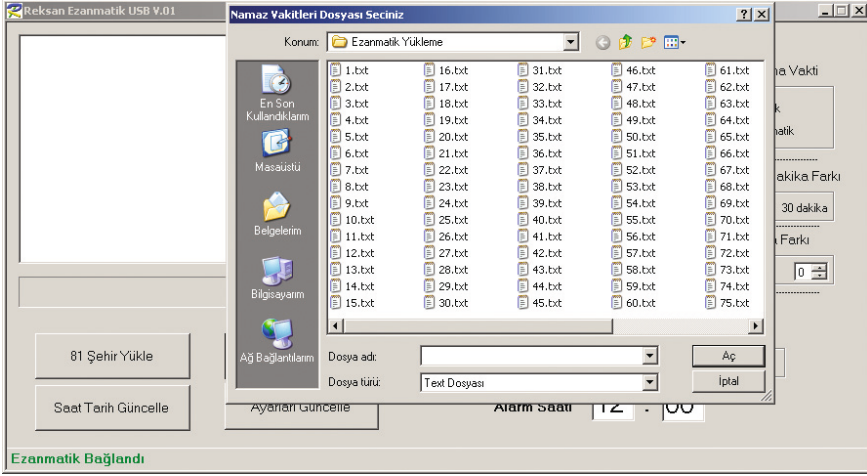

Bir uyarı ekranı çıkacaktır. “Evet” düğmesine bastığınızda yükleme işlemi başlar. Yükleme işlemi sırasında Panonun ekranı kapanır.

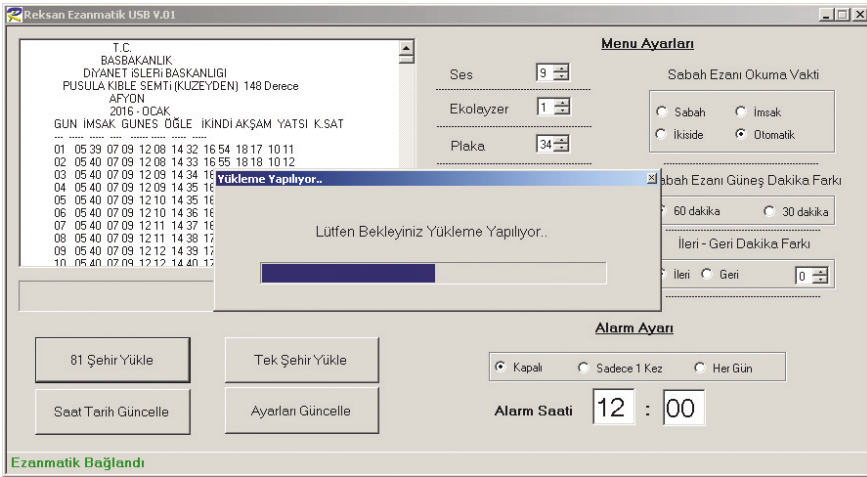

Yükleme işlemi tamamlandığında ekran tekrar çalışmaya başlar. “Yükleme Tamamlandı” uyarısını “Tamam” deyip kapattıktan sonra “Ayarları Güncelle” ve “Saat Tarih Güncelle” yapın. (Tek il yüklediyseniz panonun plaka ayarını 82olarak yapmayı unutmayın)

Bütün işlemler tamamlandıktan sonra programı kapatıp bağlantı kablosunu sökebilirsiniz.

Sorunlar ve Çözümler

6

Servis departmanından onarım yardımı istemeden önce aşağıdaki hususları kontrol edin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Çalışmıyor	Saate elektrik gelmiyordur.	Adaptörün sağlam mı ? Kontrol edin.
		Adaptörün takılı olduğu prizde elektrik var mı ? Kontrol edin.
	Adaptörü prizden çekip 5 dk. sonra tekrar takın	
	Kumandadan kapatılmış olabilir.	Kumanda üzerindeki Ⓜ tuşuna basarak açmayı deneyin.
Yanlış vakitte EZAN okuyor.	Ayarları bozuk olabilir.	Tarih ve saat ayarlarını kontrol edin.
		Panonun ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
	Panoyu kapatıp tekrar açın.	
	Vakit dosyaları eski olabilir.	Yükleme programını kullanarak panoyu güncelleyin
EZAN okumuyor.	Sesi kısılmış olabilir.	VOL + tuşuna basarak sesi açmayı deneyin.
		OK tuşuna basarak manuel ezan okutun.
		Cihazı soba, kalorifer gibi sıcak yerlerden uzak tutun.
Vakitler yüklenmiyor.	Ayarları bozulmuş olabilir.	Panoyu kapatıp tekrar açın.
	Ezanmatik bağlı değil.	Kablo bağlantısını ve port bağlantısını kontrol edin.
Cihaz TV Kumandasından etkileniyor.	Cihaz TV ye çok yakın olabilir.	Cihazı TV den uzaklaştırın.
Adaptör çok aşırı ısınıyor.	Arka ışık sürekli çalışıyor olabilir.	Arka ışığı kapatıp biraz dinlendirin.
Saat geri kalmış.	Ayarları bozulmuş olabilir.	Menüden ayar yapıldığında saati mutlaka güncelleyin (1 dk. ileri ayarlayın)

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, garanti belgesinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi ile sınırlıdır.
- 2) Bu ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (Üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Reksan Reklam Elektronik Ltd.Şti. Servisleri tarafından yapılacaktır.
- 4) Ücretsiz onarım yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar.
 - a) Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda
 - b) Ürünün yetkili olmayan kişiler ve/veya onarım aletleri tarafından daha önce tamirinin yapıldığı veya açıldığının belirlenmesi durumunda
 - c) Ürünün Reksan'ın bilgisi dışında; uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda.
 - d) Arıza veya hasar Reksan Reklam Elektronik Ltd.Şti. Sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında olmuşsa.
 - e) Ürünün dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda.
 - f) yangın, yıldırım, sel, deprem vs. Gibi doğal afetlerden oluşan arızalar durumunda.
- 5) Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Reksan Reklam Elektronik Ltd.Şti.nin düzenleyeceği raporla belirlenir.
- 6) Bu garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmaz. Müşterinin garanti onarımı istediğinde bu belgeyi göstermesi gerekir. Aksi taktirde onarım ücreti alınır. Ancak garanti belgesinin kaybolması durumunda müşteri, cihazın garanti kapsamında olduğunu, fatura veya benzeri satış belgesi ile ispat ederse onarım garanti kapsamında ücretsiz yapılır.

Reksan Reklam Elektronik Ltd.Şti.

Model :	Üretici Firma :
Garanti	Reksan Reklam Elektronik Ltd.Şti.
Başlangıç Tarihi :/...../.....	Esenkent Mah. Kani Paşaca Cad. No : 85
Bitiş Tarihi :/...../.....	Maltepe / İSTANBUL
Belge No :	www.reksanrekam.com.tr
	Kaşe/İmza :